


CONGELATORE A POZZETTO

MANUALE D'ISTRUZIONI

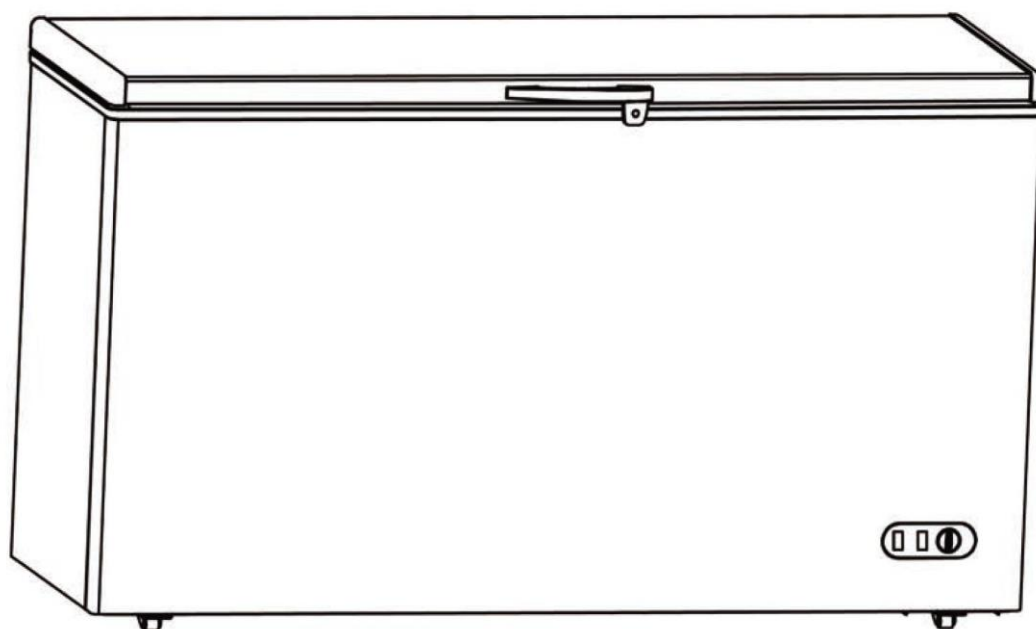

Grazie per aver acquistato questo apparecchio di alta qualità

Questo manuale è stato creato per aiutare l'utente in ogni fase della vita del nuovo apparecchio, dall'installazione all'utilizzo.

Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale, abbiamo cercato di rispondere all'interno di esso al maggior numero possibile di domande e di fornire all'utente il massimo supporto possibile.

Tuttavia, qualora si dovesse riscontrare una mancanza o un'omissione, si prega di contattare il nostro Centro di assistenza clienti, utilizzando il numero riportato sul retro del presente manuale, che sarà lieto di aiutarvi.

La nostra politica è concentrata sul costante sviluppo e miglioramento, pertanto non possiamo garantire la rigorosa accuratezza di tutte le nostre illustrazioni e specifiche; è possibile che siano state apportate modifiche dopo la loro pubblicazione.

AVVERTENZA: Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga incastrato o danneggiato.

AVVERTENZA: non collocare prese di corrente o trasformatori di carica/alimentatori nelle vicinanze del compressore, poiché potrebbero surriscaldarsi.

Indice

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO	2
Istruzioni di sicurezza	2
Avvertenze.....	2
Installazione.....	3
FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO	4
Componenti dell'apparecchio.....	4
Manuale di installazione del gancio di chiusura	5
Manuale di installazione della maniglia	6
Regolazione della temperatura/funzionamento	7
Conservazione degli alimenti nell'apparecchio.....	7
SBRINAMENTO E PULIZIA	8
Sbrinamento e pulizia	8
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E DATI TECNICI	8
Risoluzione dei problemi.....	8
Guida alla risoluzione dei problemi	9

Prima di utilizzare l'apparecchio

Istruzioni di sicurezza

- Dopo l'installazione, assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga incastrato sotto l'apparecchio. **Prima di installare e accendere l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un'installazione e un utilizzo non corretti.**
- Se questo apparecchio deve sostituire un vecchio apparecchio dotato di serratura, rompere o rimuovere la serratura come misura di sicurezza per evitare che i bambini rimangano intrappolati all'interno.
- Non danneggiare il circuito del refrigerante. In caso di danneggiamento del circuito del refrigerante, evitare fiamme libere o fonti di calore e ventilare il locale in cui si trova l'apparecchio - non utilizzare l'apparecchio previa autorizzazione da parte di un tecnico del servizio di assistenza.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. I bambini non devono mai sedersi nei cassetti o appendersi alla porta.
- Non collegare l'apparecchio a una prolunga.
- Non utilizzare cavi di alimentazione vecchi o danneggiati.
- Non torcere, piegare o intrappolare il cavo. I cavi devono inoltre essere tenuti lontani da fonti di calore.
- Quando si collega l'apparecchio, accertarsi sempre che le mani siano asciutte.
- I vecchi apparecchi contengono gas isolanti e refrigeranti che devono essere smaltiti correttamente. Per informazioni sui centri di riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali. Non smaltire questo apparecchio con i rifiuti domestici.

Avvertenze

- **AVVERTENZA:** Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Non sbrinare l'apparecchio con altri dispositivi elettrici (ad es. asciugacapelli) o con mezzi artificiali e non utilizzare oggetti metallici appuntiti per rimuovere il ghiaccio dal congelatore, poiché ciò potrebbe danneggiare il sistema refrigerante.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero o del congelatore.
- **AVVERTENZA:** Non inserire nel congelatore bottiglie (di vetro o di plastica) contenenti liquidi (in particolare liquidi effervescenti), poiché potrebbero causare lo scoppio della bottiglia durante il congelamento.
- **AVVERTENZA:** Non conservare in questo apparecchio sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile.
- **AVVERTENZA:** non danneggiare il circuito del refrigerante.
- **AVVERTENZA:** Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura incorporata.
- Non toccare le superfici di raffreddamento durante il funzionamento dell'apparecchio, soprattutto con le mani bagnate, perché la pelle potrebbe attaccarsi alle superfici fredde.
- Non mangiare il ghiaccio appena tolto dal freezer perché può causare ustioni da congelamento alle mani e alla lingua.

Installazione

- Installare e livellare l'apparecchio su un pavimento in grado di sopportarne il peso e in un luogo adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo.
- Inserire la spina in una presa di corrente adeguata. Questo apparecchio è dotato di una spina già montata; se la spina non è adatta alla vostra presa, vi consigliamo di rivolgervi a un elettricista autorizzato. Se la spina è in qualche modo danneggiata, non tentare di utilizzarla. La spina deve essere sostituita con una nuova.
- Non installare l'apparecchio alla luce diretta del sole e in prossimità di fonti di calore. Non lasciare che l'apparecchio sia esposto alla pioggia.
- Scegliere un'area ben ventilata. Dovrebbero esserci almeno 10 cm di spazio aperto lungo i lati, la parte superiore e il retro del congelatore.
- Prima dell'accensione, collocare l'apparecchio in posizione verticale e attendere almeno tre ore senza muoverlo. In questo modo il circuito del refrigerante avrà il tempo di stabilizzarsi e di funzionare in modo efficiente.
- Installare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato. L'apparecchio deve essere utilizzato in luoghi che rientrano negli intervalli di temperatura definiti in base alla classe climatica indicata sull'etichetta dati posta sul retro del prodotto. L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se viene collocato per lunghi periodi di tempo al di sotto dell'intervallo di temperatura della classe climatica per cui è stato progettato.
- Se l'apparecchio viene installato accanto a un altro frigorifero o congelatore, rispettare la distanza minima di 10 cm per evitare la formazione di condensa.
- **Il produttore non è responsabile per l'installazione non conforme a quanto descritto in questa guida.**

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico, ma non è destinato all'uso in applicazioni quali;

- Aree cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Agriturismi e da clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Ambienti di tipo bed and breakfast;
- Ristorazione e attività simili non al dettaglio;


La tensione di esercizio del frigorifero è di 220-240 V a 50Hz.

Informazioni sulla conformità

- L'apparecchio è stato progettato in conformità alla Direttiva 2006/95/CE, IEC60335-2-24, IEC60335-1. Direttiva 2004/108/CE, EN55014-1:2006/+A1:2009, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 e EN61000-3-3:2008.

Funzionamento dell'apparecchio

Componenti dell'apparecchio

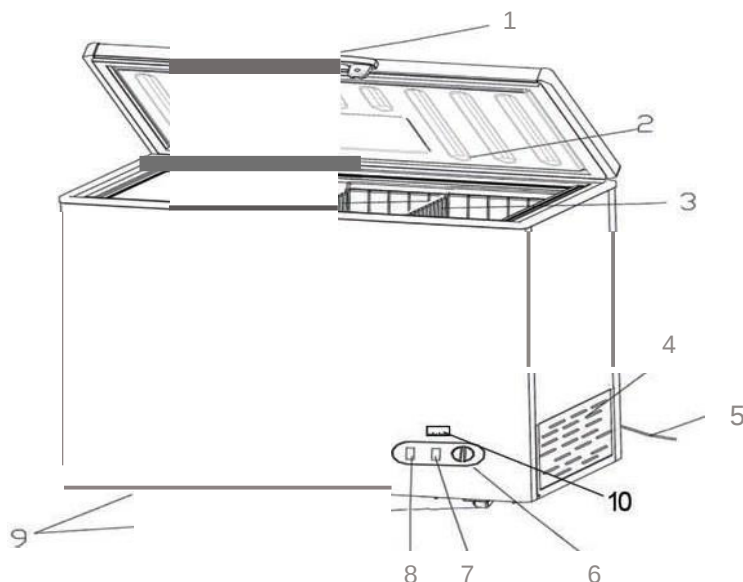

1. MANIGLIA *
2. PORTA *
3. CESTO
4. GRIGLIA
5. CAVO DI ALIMENTAZIONE
6. MANOPOLA
7. COMPRESSORE LUCE OPERATIVA
8. LUCE DI POTENZA
9. RUOTA
10. DISPLAY DELLA TEMPERATURA

Funzionamento del pannello di comando:

- Il frigorifero è dotato di un unico controllo per la regolazione della temperatura. Il controllo della temperatura si trova nell'angolo in basso a destra.
- La prima volta che si accende l'unità, ruotare la manopola di controllo della temperatura in senso orario fino all'impostazione massima "7" e farla funzionare per almeno 2 ore prima di inserire i cibi congelati. In questo modo si assicura che la cella sia completamente raffreddata prima di inserire gli alimenti.
- Il campo di regolazione della temperatura va dalla posizione "1", la più calda, alla posizione "7", la più fredda. Regolare la manopola della temperatura sull'impostazione più adatta alle proprie esigenze. L'impostazione "4" dovrebbe essere corretta per l'uso del congelatore in casa o in ufficio.
- Per spegnere il congelatore, portare il regolatore di temperatura su "0".
- Luce rossa: Acceso


NOTA:

- Portando il regolatore di temperatura in posizione "0" si interrompe il ciclo di raffreddamento, ma non si interrompe l'alimentazione del congelatore.
- Se l'unità viene scollegata, perde la corrente o viene spenta, è necessario attendere da 3 a 5 minuti prima di riavviarla. Se si tenta di riavviare l'unità prima di questo intervallo di tempo, il congelatore non si avvierà.
- Grandi quantità di cibo riducono l'efficienza di raffreddamento dell'apparecchio.
- Se si sceglie di modificare l'impostazione del termostato, regolare il controllo del termostato di un incremento numerico alla volta. Tra una regolazione e l'altra, lasciare che la temperatura si stabilizzi per alcune ore.





Esistono diverse configurazioni: fare riferimento all'aspetto del proprio apparecchio.



Manuale di installazione del gancio di chiusura

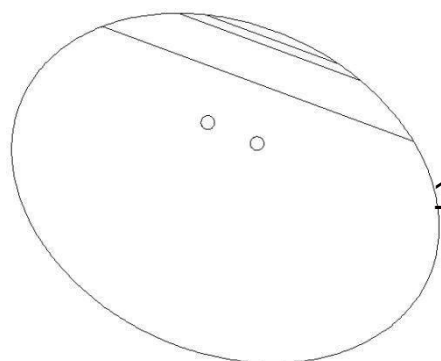

1. Togliere il tappino gommato dal foro.

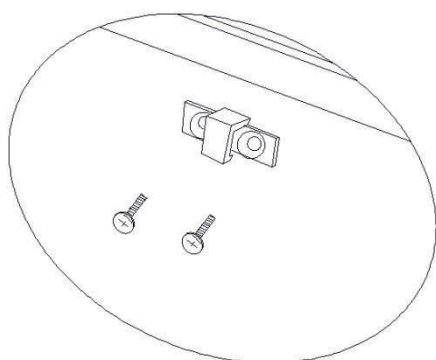


2. Far combaciare il gancio di chiusura con i due fori e fissarlo con due viti.

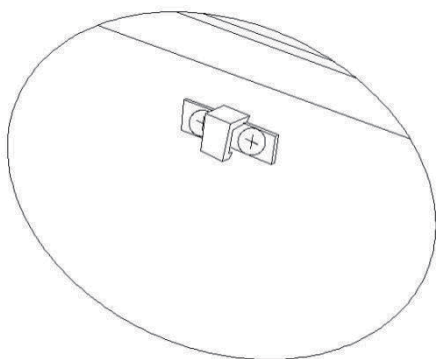


3. L'installazione del gancio di chiusura è terminata.



Manuale d'installazione della maniglia

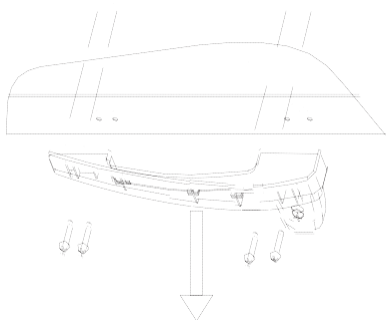


Fase 1: Fissare la maniglia alla porta con quattro viti.

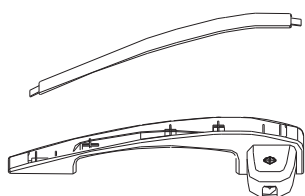

Fase 2: Inserire un'estremità del coperchio della maniglia nel relativo telaio.

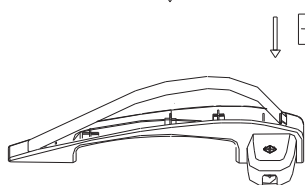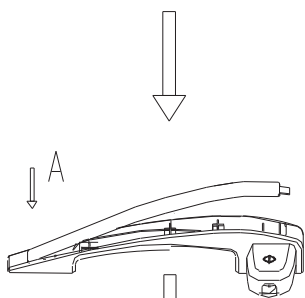

Fase 3: Inserire l'altro lato del coperchio della maniglia nell'alloggiamento opposto.

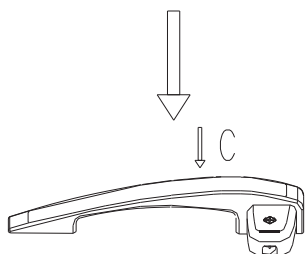

Fase 4: premere il coperchio nell'alloggiamento della maniglia.

Regolazione della temperatura/funzionamento

- La temperatura dell'apparecchio può essere regolata ruotando il termostato sul pannello di controllo.
- Il termostato deve essere regolato in base alla temperatura ambiente e alla quantità di alimenti conservati, regolando la manopola del termostato. La manopola ruota in senso orario da "1" a "7". L'impostazione deve essere ridotta in estate (rotazione antioraria) e aumentata in inverno (rotazione oraria). Il termostato è impostato su un determinato punto prima di lasciare la fabbrica: si tratta dell'impostazione ottimale per il prodotto.
- Se nell'apparecchio viene inserita una grande quantità di alimenti freschi da congelare, il termostato deve essere alzato per un periodo di 4-6 ore, al termine del quale deve essere riportato all'impostazione iniziale.
- La spia verde è una spia di alimentazione. Quando l'alimentazione è attiva, la spia è accesa.
- Una volta tolta l'alimentazione, attendere almeno 5 minuti prima di ricollegare la spina per evitare di danneggiare il compressore o il sistema.

Conservazione degli alimenti nell'apparecchio

Questo congelatore è un apparecchio a 4 stelle ().

- Il congelatore serve a congelare gli alimenti freschi, a conservare quelli congelati per lunghi periodi di tempo e a produrre cubetti di ghiaccio.
- Non mettere gli alimenti freschi o caldi accanto a quelli congelati, perché potrebbero scongelare il cibo congelato.
- Quando congelate gli alimenti freschi (carne, pesce, ecc.) divideteli in porzioni più piccole, in modo da poter scongelare solo la porzione necessaria.
- **Per la conservazione degli alimenti surgelati**, occorre sempre seguire attentamente le istruzioni riportate sulle confezioni di alimenti surgelati; se non vengono fornite informazioni, gli alimenti non devono essere conservati per più di 3 mesi dalla data di acquisto.
- **Quando si acquistano alimenti surgelati**, assicurarsi che siano stati congelati a temperature adeguate e che l'imballaggio sia intatto.
- Gli alimenti congelati devono essere trasportati in contenitori appropriati per mantenere la qualità degli alimenti e devono essere messi nel congelatore il prima possibile.
- Se una confezione di alimenti surgelati presenta segni di umidità e rigonfiamenti anomali, è probabile che sia stata precedentemente conservata a una temperatura non idonea e che il contenuto si sia deteriorato. Non utilizzare questo alimento e smaltirlo il prima possibile.
- La durata di conservazione degli alimenti surgelati dipende dalla temperatura ambiente, dall'impostazione del termostato, dalla frequenza di apertura della porta, dal tipo di alimento e dal tempo necessario per il trasporto del prodotto dal negozio a casa. Seguire sempre le istruzioni stampate sulla confezione e non superare mai il tempo massimo di conservazione indicato.

Sbrinamento e pulizia

- Sbrinare due volte l'anno o quando si è formato uno strato di brina di circa 7 mm (1/4"). Per avviare la procedura di sbrinamento, staccare il congelatore dalla presa di corrente ed estrarre la spina.
- Tutti gli alimenti devono essere avvolti in diversi strati di carta di giornale e conservati in un luogo fresco (ad esempio, frigorifero o dispensa).
- Per accelerare lo scongelamento, si possono mettere nel congelatore dei contenitori pieni di acqua calda.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti come coltelli o forchette per rimuovere il ghiaccio.
- Non utilizzare mai asciugacapelli, stufe elettriche e altri apparecchi elettrici simili per lo sbrinamento.
- Al termine dello sbrinamento, eliminare con una spugna l'acqua di sbrinamento che si è accumulata sul fondo del congelatore e asciugare accuratamente l'interno.
- È possibile pulire i lati interni ed esterni con un panno morbido o una spugna utilizzando acqua calda e sapone.
- Non lavare il congelatore versandovi dell'acqua.
- Non utilizzare mai materiali infiammabili, esplosivi o corrosivi come diluenti, gas, acidi per la pulizia.
- Assicurarsi che il congelatore rimanga scollegato durante la pulizia.
- Al termine dello sbrinamento/pulizia, inserire la spina e riportare l'apparecchio alla temperatura impostata.

Risoluzione dei problemi

I seguenti problemi non sono cause di guasto:


Problemi	Cause e soluzioni
Si sente un rumore di liquido che scorre nel congelatore.	È il suono del refrigerante che scorre nella tubazione di circolazione del sistema di refrigerazione, è normale.
Troppo rumoroso	Il congelatore non è installato su un terreno pianeggiante, modificare la posizione
Il sistema di refrigerazione non funziona per molto tempo, ma la temperatura interna è molto bassa.	È un indicatore di un buon isolamento e di una bassa ritenzione di freddo, è normale.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problem	Possibilità		Controlli	Soluzioni	Osservazioni
Il compressore non funziona	L'alimentazione è spenta	Il fusibile è rotto	Controllare il fusibile	Sostituire il fusibile	Se è necessario, si prega di contattare il servizio post-vendita per la riparazione
		Il collegamento tra spina e presa non è buono	Controllare la presa	Riparare o sostituire la presa	
		Il circuito di ingresso e uscita è fuori uso	Assicurarsi che il dispositivo sia acceso	Controllare il circuito mediante strumento elettrico	
	La manopola del termostato non è nella posizione corretta		Controllare il termostato	Ruotare il termostato nella posizione corretta	Chiedere un aiuto professionale
Il compressore continua a funzionare	La temperatura interna è troppo alta	Gelo sull'evaporatore è troppo spesso	Controllare se la brina è più spessa di 6-8 mm	Sbrinamento regolare	
		La porta è aperta troppo frequentemente		Ridurre i tempi di apertura	
		Troppo cibo immagazzinato in una sola volta		Rimuovere un po' del cibo inserito	
	La temperatura interna è OK	La temperatura ambiente è troppo alta mentre il termostato indica un numero piccolo	Assicurarsi che la manopola stia indicando "5-6" (o inferiore)	Regolare la manopola del termostato	La manopola del termostato va impostata su "2-4" (impostazione migliore o corretta)
		Il termostato non funziona		Sostituire il termostato	Contattare il servizio post-vendita
Troppo rumoroso	Il pavimento non è in piano		Assicurarsi che il congelatore sia a livello	Mettere un cuscinetto sotto le rotelle	
	La vite del ventilatore o del condensatore è allentata		La vite è allentata	Avvitare la vite	
	I circuiti di refrigerazione si toccano l'un l'altro			Separarli	

CHEST FREEZER

INSTRUCTION MANUAL

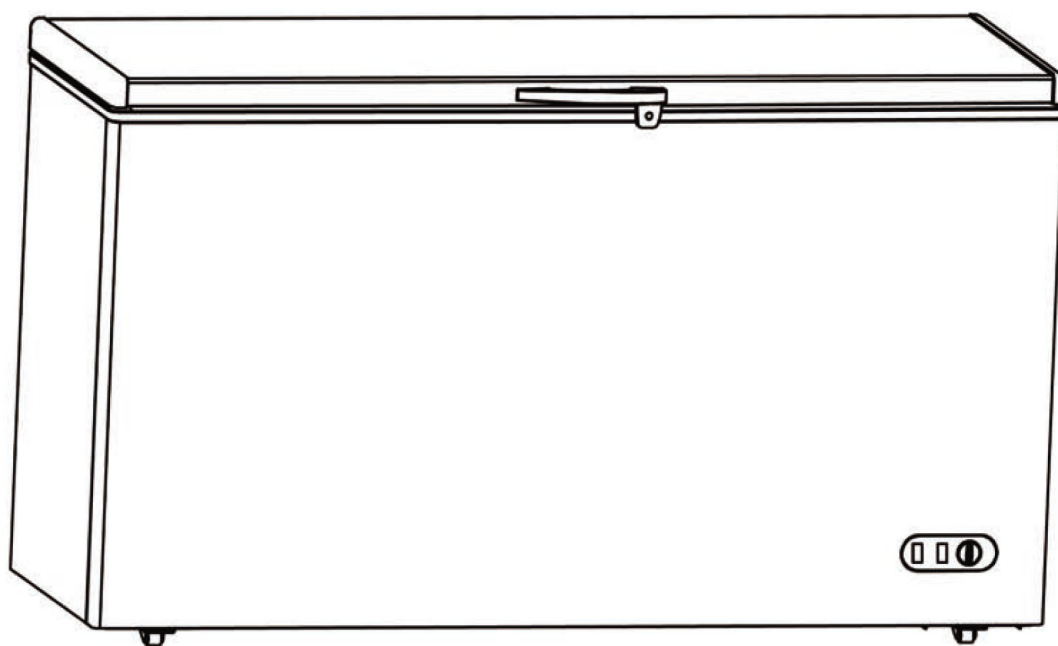

Thank you for buying this high quality appliance

This handbook is designed to help you through each step of owning your new appliance, from installation to use.

Please read through this handbook carefully before you start using your appliance, as we have endeavoured to answer as many questions as possible, and provide you with as much support as possible.

If, however, you find something missing or not covered, please contact our Customer Care Centre, using the number at the back of this handbook, who will be only too happy to help you.

Our policy is one of constant development and improvement, therefore we cannot guarantee the strict accuracy of all our illustrations and specifications, changes may have been made subsequent to publishing.

WARNING: When positioning the appliance ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate extension sockets or charging transformers/power supplies adjacent to the compressor as they could overheat.

Index

BEFORE USING YOUR APPLIANCE.....	2
Safety Instructions.....	2
Warnings.....	2
Installation.....	3
OPERATING YOUR APPLIANCE.....	4
Parts of the Appliance	4
Installation manual of latch hook	5
Installation manual for handle	6
Temperature Adjustment/Operation.....	7
Food Storage in the Appliance	7
DEFROSTING AND CLEANING.....	8
Defrosting and Cleaning.....	8
TROUBLE SHOOTING AND TECHNICAL DATA.....	8
Trouble Shooting.....	8
Trouble Shooting guide	9

Before Using Your Appliance

Safety Instructions

- After installation make sure that the power cable is not trapped underneath appliance.
Please read this booklet thoroughly before installing and switching on the appliance. The manufacturer accepts no responsibility for incorrect installation and use.
- If this appliance is to replace an old one equipped with a lock, break or remove the lock as a safety measure to avoid children becoming trapped inside.
- Do not damage the refrigerant circuit. In the event that the refrigerant circuit is damaged, avoid open flames or ignition sources and ventilate the room in which the unit is placed – do not use the appliance until you have been advised to do so by a service engineer.
- Do not allow children to play with the appliance. Children must never sit in the drawers or hang from the door.
- Do not plug this appliance into an extension lead.
- Do not use old or damaged power supply cables.
- Do not twist, bend or trap the cable. Cables should also be kept clear of heat sources.
- When plugging in the appliance, always make sure that your hands are dry.
- Your old appliances contain insulation gases and refrigerant that must be disposed of properly. Please contact your local authority for information about recycling centre's
Do not dispose of this appliance with household waste.

Warnings

- **WARNING:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not defrost the appliance with other electrical devices (i.e. hair dryer) or any artificial means and do not use sharp metal objects to remove the ice on the freezer, as this could cause damage to the refrigerant system.
- Do not operate any electrical appliances inside the refrigerator or freezer.
- **WARNING:** Do not place bottles (glass or plastic) containing liquids (especially effervescent liquids) into the freezer as they could cause the bottle to burst during freezing.
- **WARNING:** Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not touch the cooling surfaces while the appliance operates, especially with wet hands, because the skin may stick to cold surfaces.
- Do not eat ice which has just been removed from the freezer as this can cause freezer burns to the hands and tongue.

Installation

- Install and level the appliance on a floor able to take its weight and in a place suitable for its size and use.
- Insert the plug into a socket which is appropriate. This appliance has a plug already fitted – if the plug is not suitable for your socket we suggest that you call an authorized electrician for assistance. If the plug is damaged in any way – do not attempt to use it. It must be replaced with a new plug.
- Do not install the appliance in direct sunlight and close to heat sources. Do not allow the appliance to be exposed to rain.
- Choose a well ventilated area. There should be at least 10 cm of open space along the sides, top, and back of the freezer.
- Before switching on place the appliance in an upright position and wait at least three hours without moving the appliance. This will give the refrigerant circuit time to settle and operate efficiently.
- Install the appliance in a dry and well-ventilated place. The appliance is for use in places within the temperature ranges defined according to the climatic class given on the Data Label located on the back of the product. The appliance may not operate consistently if it is sited for extended periods of time below the cold end of the climate class temperature range for which the appliance is designed.
- If the appliance is installed next to another refrigerator or freezer, observe the minimum distance of 10cm to avoid condensation.
- **The manufacturer is not responsible for failure to complete installation as described in this guide.**

This appliance is intended for use in households but is not intended to be used in applications such as;

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications;


Operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz

Conformity Information

- The appliance is designed in compliance with the Directive 2006/95/EC, IEC60335-2-24, IEC60335-1. Directive 2004/108/EC, EN55014-1:2006/+A1:2009, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 and EN61000-3-3:2008.

Operating Your Appliance

Parts of the Appliance

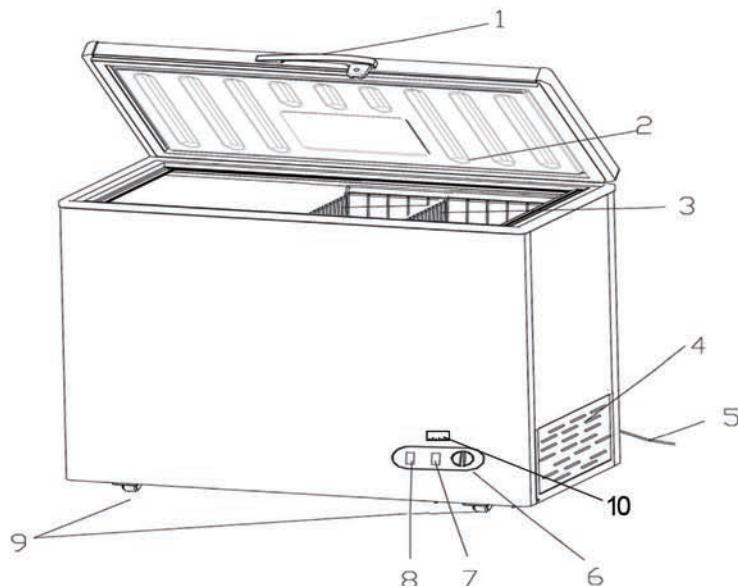

- 1、HANDLE *
- 2、DOOR *
- 3、BASKET
- 4、GRILL
- 5、POWER CORD
- 6、KNOB
- 7、COMPRESSOR OPERATED LIGHT
- 8、POWER LIGHT
- 9、WHEEL
- 10、Temperature display


The function of the panel:

- Your refrigerator has one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the lower right hand corner.
- The first time you turn the unit on, turn the temperature control knob in a clockwise direction to the maximum setting "7" and run for at least 2 hours before putting frozen foods inside. This will ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is put in.
- The range of the temperature control is from position "1" the warmest to "7" the coldest. Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs. The setting of "4" should be correct for home or office refrigerator use.
- To turn the refrigerator off, turn the temperature control to "0"
- Red light: Power on

NOTE:



- Turning the temperature control to "0" position stops the cooling cycle but does not shut off the power to the refrigerator.
- If the unit is unplugged, lost power, or turned off; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator will not start.
- Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.
- If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one numerical increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

Installation manual of latch hook Installation du crochet de verrou

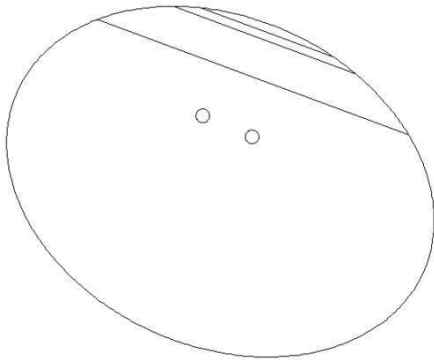



1. Take off the gummed tape covered on the hole.

1. Enlevez le ruban adhésif qui couvre sur le trou.

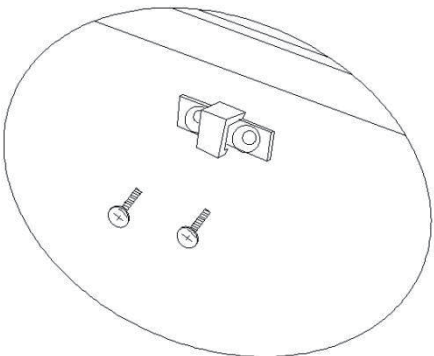

2. Make the latch hook aimed at hole and fix it with two screws.

2. Alignez le crochet de verrou sur le trou et fixez-le avec deux vis.

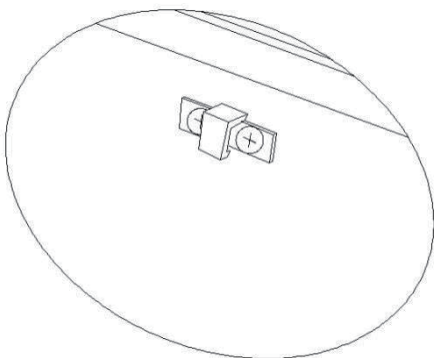


3. Installation of latch hook is finished.

3. L'installation du crochet de verrou est terminée.


Installation manual for handle

Installation de la poignée

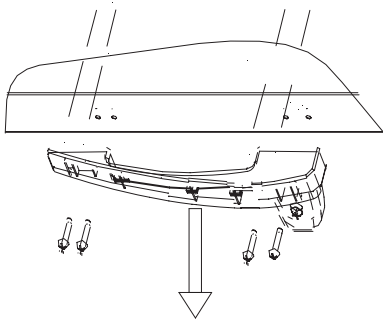


Step 1: Fix the handle on the door with four screws.

Etape 1: Fixez la poignée sur la porte en utilisant quatre vis.

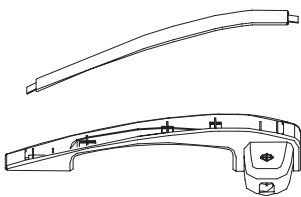


Step 2: Insert the one side of handle cover into the handle pedestal.

Etape 2: Insérez l'un côté du cache-poignée dans son socle.

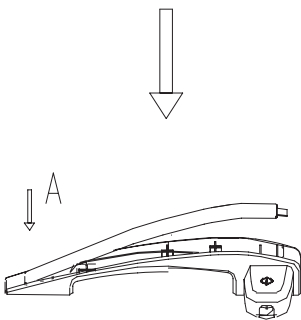


Step 3: Insert the other side of handle cover into the handle pedestal.

Etape 3: Insérez l'autre côté du cache-poignée dans son socle.

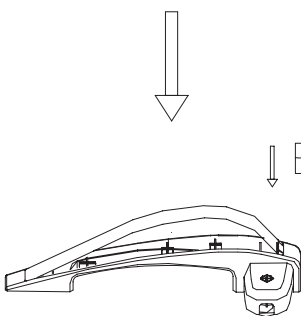

Step 4: Press the cover into the handle pedestal.

Etape 4: Pressez le cache-poignée dans son socle.

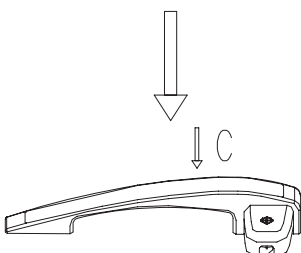

Temperature Adjustment/Operation

- The appliance temperature can be adjusted by turning the thermostat on the Control Panel.
- The thermostat should be adjusted according to different environment temperature and the quantity of food being stored by adjusting the knob of the thermostat. The knob rotates clockwise from "1" to "7". The setting should be reduced down in summer (anti-clockwise rotation) and up in winter (clockwise rotation). The thermostat is set to a certain point before leaving the factory, this is the optimum setting for the product.
- If a large amount of fresh food is placed in the appliance for freezing the thermostat should be turned up for a period of 4-6 hours, after this period it should be returned to its initial setting.
- The green lamp is a power indicating lamp. When the power is on, the lamp will be on.
- Once power is cut off, wait for at least 5 minutes before plugging in again to avoid damaging the compressor or the system.

Food Storage in the Appliance

This freezer is a 4 star rated () appliance.

- The use of a freezer is for freezing fresh food and storing frozen food for long periods of time and making ice cubes.
- Do not put fresh or warm food with frozen food side by side as it can thaw the frozen food.
- While freezing fresh food (i.e. meat, fish etc) divide them into smaller portions, this will allow you to defrost only the food you need.
- **For storing frozen food;** the instructions shown on frozen food packages should always be followed carefully, if no information is provided food should not be stored for more than 3 months from the purchased date.
- **When buying frozen food;** ensure that these have been frozen at suitable temperatures and that the packing is intact.
- Frozen food should be transported in appropriate containers to maintain the quality of the food and should be placed into the freezer as soon as possible.
- If a package of frozen food shows signs of humidity and abnormal swelling it is probable that it has been previously stored at an unsuitable temperature and that the contents have deteriorated. Do not use this food, dispose of it as soon as possible.
- The storage life of frozen food depends on the room temperature, thermostat setting, how often the door is opened, the type of food and the length of time required to transport the product from the shop to your home. Always follow the instructions printed on the package and never exceed the maximum storage life indicated.

Defrosting and Cleaning

- Defrost twice a year or when a frost layer of around 7 mm (1/4") has formed. To start defrosting procedure switch off the freezer at the socket outlet and pull out the mains plug.
- All food should be wrapped in several layers of newspaper and stored in a cool place (e.g. fridge or larder).
- Containers full of warm water may be placed carefully in the freezer to speed up the defrosting.
- Do not use pointed or sharp edged objects such as knives, forks to remove the frost.
- Never use hairdryers, electrical heaters and other similar electrical appliances for defrosting.
- When defrosting has finished, sponge out any defrost water which collects at the bottom of the freezer and dry the interior thoroughly.
- You can wipe the inner and outer sides with a soft cloth or a sponge using warm and soapy water.
- Do not wash your freezer by pouring water into it.
- Never use flammable, explosive or corrosive material like thinner, gas, acid for cleaning.
- Make sure that your freezer remains unplugged while cleaning.
- Once defrosting/cleaning has been completed, plug in the appliance and return to its temperature setting.

Trouble Shooting

The following problems are not causes of breakdown:

Problems	Causes and resolutions
There is a sound of liquid flowing in the freezer	It is the sound of refrigerant flowing in the circulating pipeline of the refrigerating system, this is normal
Too noisy	The freezer is not installed in a level ground, change the position
The refrigeration system does not work for a long time but the inside temperature is very low	It is an indicator of good insulation and low cooling retention, this is normal.

Trouble Shooting Guide

Trouble	Possibilities		Cheek up	Solutions	Remarks
Compressor does not work	Power is off	The fuse is broken	Check the fuse	Replace the fuse	If it is necessary please contact after-sales service for repair
		The connection between plug and socket is not good	Check the socket	Repair or replace the socket	
		The circuit of input and output is out of use	Make sure that the power is on	Check the circuit with electric instrument	
	The thermostat knob is not in the proper position		Check the thermostat	Rotate the thermostat to the proper position	Ask for professional help
Compressor keeps on working	The temperature inside is too high	Frost on the evaporator is too thick	Check whether the frost is thicker than 6-8mm	Defrost regularly	
		The door is being opened too frequently		Reduce the times of opening	
		Too much food has been stored at once		Take out some of the food	
	The temperature inside is OK	The ambient temperature is too high .while the thermostat indicates a small number	Make sure whether the knob is indicating at the "5-6"(or deeper)	Adjust the thermostat knob	The thermostat knob on"2-4"is better(or proper)
		The thermostat does not work		Replace the thermostat	Ask for after-sales service
Too noisy	The floor is not level		Make sure that the freezer is level	Put pad under the castors	
	The screw in fan or condenser is loose		The screw is loose	Rotate the fixed screw	
	The refrigerating circuits touch each other			Separate them	