


RTR97L

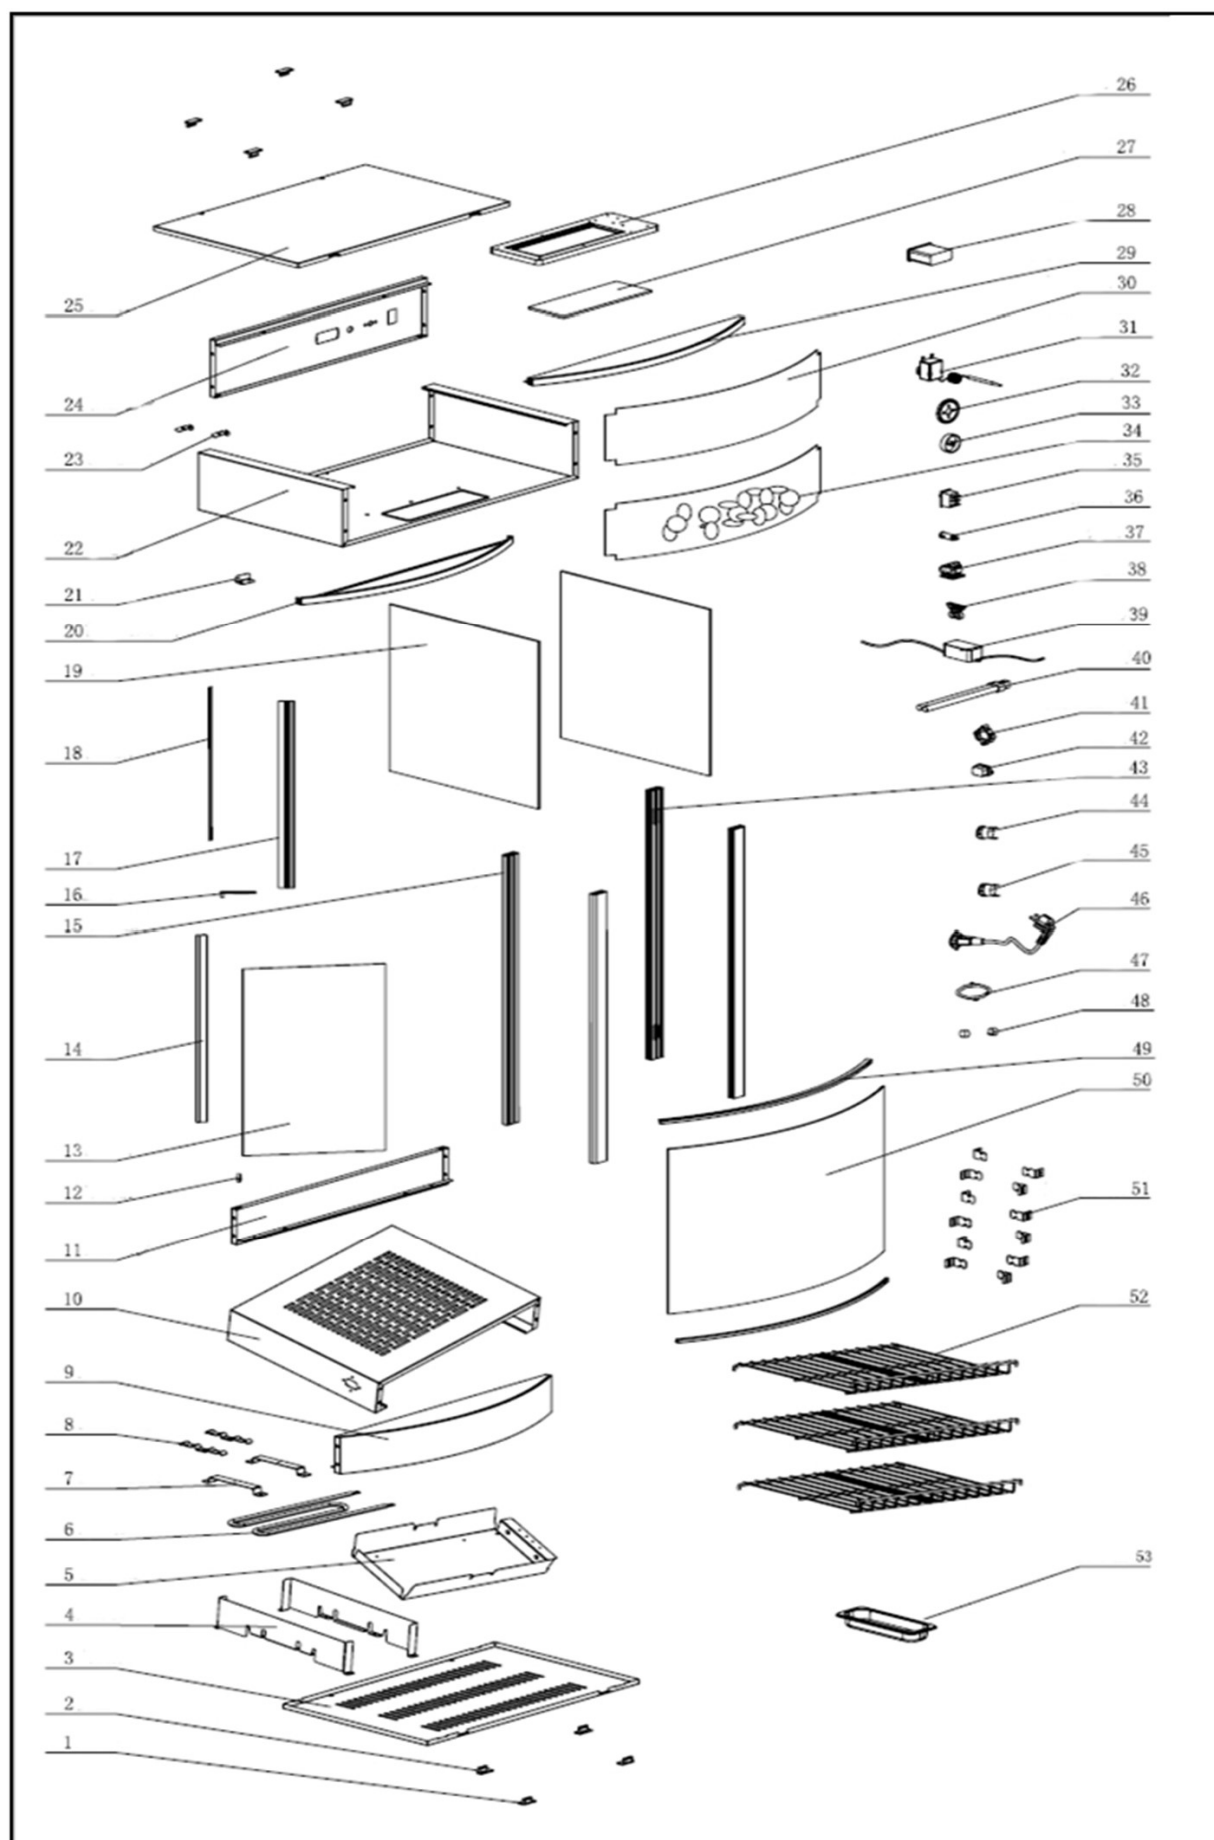

RTR97L					
Pos. Ref.	Codice Code		Caratteristiche Features	Descr izione Descr iption	
1				Piede in gomma sinistro	Rubber feet left
2				Piede in gomma destro	Rubber feet right
3				Bordo inferiore	Bottom board
4				Telaio inferiorte	Bottom frame
5				Vassoio	Tray
6	RCR0042			Resistenza	Heating
7				Staffa	Bracket
8				Morsetto	Clamp
9				Pannello	panel
10				Copertura	Coverage
11				Pannello posteriore	Back panel
12				Perno porta	Door pin
13				Vetro porta	Door glass
14				Lembo di protezione	Barrier strip
15				Montante anteriore	Frony pillar
16				Gancio - Gemello superiore	Upper gemel
17				Telaio porta sinistra	Door frame(left)
18				Striscia magnetica	Magent strip
19				Vetro laterale	Side glass
20				Cornice inferiore	Lower frame
21				Ferma porta	Door stopper
22				Supporto	Support
23				Porta sonda	Probe clip
24				pannello di controllo	Control panel
25				Copertura	Covering
26				Coperchio	Cover
27				Piastra	Plate
28	RCR0043			Termometro	Thermometer
29				Cornice superiore	Upper frame
30				Cornice trasparente	Transparent frame
31	RCR0044		Termostato	Controllo temperatura	Temperature Controller
32				Anello fisso per termostato	Fixed ring for thermostat
33				Termostato	Thermostat
34				Pannello	Panel
35	RCR0030			Interuttore	Switch
36				Spia luminosa	Indicator light
37				Porta lampada	Lamp holder
38				Supporto	Support
39	RCR0045			Reattore	Ballast
40	RCR0046			Luce	Lamp
41				Connettore	Connector
42				Presa	Socket
43				Montante posteriore	Back pillar
44	RCR0047		Termostato T1/33 - (Termico 1)	Termostato	thermostat
45	RCR0048		Termostato T1M/33 - (Termico 2)	Termostato	thermostat
46				Spina	Pin
47				Morsetto	Plug clamp
48				Magnete	Magnet
49				Striscia	Strip
50				Vetro curvo	Curved glass
51				Supporto	Support
52				Griglia	Shelf
53				Vaschetta	Bowl
(*) : fuori produzione / out of production ● : ricambio consigliato / spare part suggested					