

Four Sides Transparent Cake&Beverage Cooler

Instruction manual



VGP400R



VGP200R

Safety Tips

- Position on a flat, stable surface.
- A service agent/qualified technician should carry out installation and any repairs if required. Do not remove any components or service panels on this product.
- Consult Local and National Standards to comply with the following:
 - Health and Safety at Work Legislation
 - BS EN Codes of Practice
 - Fire Precautions
 - IEE Wiring Regulations
 - Building Regulations
- DO NOT immerse in water, or use steam/jet washers to clean the unit.
- DO NOT cover the appliance when it is operating.
- DO NOT store food in the appliance.
- DO NOT use electrical appliances inside the appliance.
- Always carry, store and handle the appliance in a vertical position.
- Never tilt the appliance more than 45° from the vertical.
- Not suitable for outdoor use.
- Keep all packaging away from children. Dispose of the packaging in accordance with the regulations of local authorities.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a agent or a recommended qualified technician in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Product Description

- **VGP200R** - Four side glass cake&beverage cooler
- **VGP400R** - Four side glass cake&beverage cooler

Introduction

Please take a few moments to carefully read through this manual. Correct maintenance and operation of this machine will provide the best possible performance from our product.

Pack Contents

The following is included:

ALL MODELS

- Instruction manual
- Plus

VGP200R

2 ADJUSTABLE SHELVES

VGP400R

4 ADJUSTABLE SHELVES

Should you find any damage as a result of transit, please contact dealer immediately.

Installation

 **Note: If the unit has not been stored or moved in an upright position, let it stand upright for approximately 12 hours before operation. If in doubt allow to stand.**

1. Remove the appliance from the packaging and the protective film from all surfaces.
2. Avoid positioning the appliance in direct sunlight or damp areas.
3. Insert the slide-out shelf/shelves at the desired levels and place the smaller shelf/shelves on the floor of the appliance.
4. If necessary, adjust the screw feet of the appliance to make it level.

 **Note: Before using the appliance for the first time, clean the shelves and interior with soapy water.**

Operation


Control Panel

The control panel is located below the doors on the front of the appliance.

Turn On

1. Close the door of the appliance.
2. Connect the appliance to a mains power supply..

Defrost Light Cooling Light

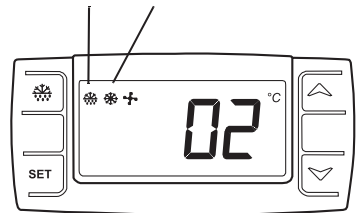

 **Note: The Cooling Light is illuminated when the appliance is chilling the interior cabinet.**

To Change the Operating Temperature

The default operating temperature is 2 °C. To display the operating temperature (set point), press and immediately release the  button.

To change the operating temperature;

1. Press and Hold the  button for 2 seconds, the "°C" will start to flash.
2. Press the  or  buttons to change the temperature.
3. Press the  button to store the temperature.

Manual Defrost

The cooler feature an automatic defrost. However, should the appliance require an additional defrost period press and hold the  button for 2 seconds.

Automatic defrost cycles are every 6 hours and last 20 minutes (factory defaults).

 **Note: If a manual defrost is started this resets the automatic defrost timer. During defrost periods the Defrost light is illuminated.**

Cleaning, Care & Maintenance

- Switch off and disconnect from the power supply before cleaning.
- Clean the interior of the appliance as often as possible.
- Do not use abrasive cleaning agents. These can leave harmful residues.
- Always wipe dry after cleaning.
- Agent or qualified technician must carry out repairs if required.

Cleaning the Condenser

Periodically cleaning the condenser can extend the life of the appliance. The condenser is located at the of the appliance.

 **Note: Use a soft brush or vacuum cleaner to clean the fins of the condenser, taking care not to damage the fins.**

Troubleshooting

If your appliance develops a fault, please check the following table before making a call to the Helpline.

Fault	Probable Cause	Action
The appliance is not working	The unit is not switched on	Check the unit is plugged in correctly and switched on
	Plug and lead are damaged	Call agent or qualified Technician
	Fuse in the plug has blown	Replace the fuse
	Power supply	Check power supply
	Internal wiring fault	Call agent or qualified Technician
The appliance turns on, but the temperature is too high/low	Condenser blocked with dust	Clean Condenser
	Doors are not shut properly	Check doors are shut and seals are not damaged
	Appliance is located near a heat source or air flow to the condenser is being interrupted	Move the appliance to a more suitable location
	Ambient temperature is too high	Increase ventilation or move appliance to a cooler position
	Insufficient airflow to the fans	Remove any blockages to the fans
	Appliance is overloaded	Reduce the amount stored in the appliance
The appliance is unusually loud	Factory default parameters adjusted	Call agent or qualified Technician
	The appliance is touching a neighbouring object	Check installation position and change if necessary
	The appliance has not been installed in a level or stable position	Check installation position and change if necessary

Technical Specifications

Model	Voltage	Power	Current	Temperature Range	Capacity (litres)	Refrigerant	Dimensions H x W x D (mm)	Weight (kg)
VGP200R	230V 50Hz	260W	2.0A	3°C to 8°C	167	R290 130g	706 x 706 x 1300	96
VGP400R	230V 50Hz	255W	2.5A	3°C to 8°C	290	R290 130g	706 x 706 x 1800	160

Electrical Wiring

This appliance is supplied with plug as standard. The plug is to be connected to a suitable mains socket.

This appliance is wired as follows:

- Live wire (coloured brown) to terminal marked L
- Neutral wire (coloured blue) to terminal marked N
- Earth wire (coloured green/yellow) to terminal marked E

This appliance must be earthed, using a dedicated earthing circuit.

If in doubt consult a qualified electrician.

Electrical isolation points must be kept clear of any obstructions. In the event of any emergency disconnection being required they must be readily accessible.

Disposal

EU regulations require refrigeration product to be disposed of by specialist companies who remove or recycle all gasses, metal and plastic components.

Consult your local waste collection authority regarding disposal of your appliance. Local authorities are not obliged to dispose of commercial refrigeration equipment but may be able to offer advice on how to dispose of the equipment locally.

Compliance

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.



All parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.



The products have been approved to carry the following symbol:

Consigli di sicurezza

- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Un agente di servizio / tecnico qualificato dovrebbe effettuare l'installazione e le eventuali riparazioni, se necessario. Non rimuovere eventuali componenti o pannelli di servizio su questo prodotto.
- Consultare le norme locali e nazionali per soddisfare i seguenti requisiti:
 - Salute e Sicurezza sul lavoro Legislazione
 - BS EN codici di comportamento
 - Incendio Precauzioni
 - Regolamento di cablaggio IEE
 - Riferimenti Normativi
- NON immergere in acqua, o utilizzare il vapore o getti d'acqua per pulire l'unità.
- NON coprire l'apparecchio quando è in funzione.
- NON lasciare cibo nell'area di apparecchio.
- NON usare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio. (Il prodotto deve essere sempre in posizione verticale).
- NON inclinare l'apparecchio più di 45 ° rispetto alla verticale.
- Non adatto per uso esterno.
- Tenere tutti gli imballaggi fuori dalla portata dei bambini. Smaltire l'imballaggio in conformità con i regolamenti e le autorità locali.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un agente o un tecnico qualificato consigliato al fine di evitare rischi.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentale, o mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'applicazione.

Descrizione del prodotto

VGP200R Refrigeratore con 4 lati in vetro per torte e bevande

VGP400R Refrigeratore con 4 lati in vetro per torte e bevande

Introduzione

Si prega di dedicare qualche minuto a leggere attentamente questo manuale. La corretta manutenzione e gestione di questa macchina permetterà le migliori prestazioni possibili dal nostro prodotto.

Contenuto della Confezione

Il seguente è incluso:

Manuale di Istruzione per tutti i modelli +

- LSC408: 4 ripiani regolabili
- LSC200: 2 ripiani regolabili

Se si trova qualsiasi danno come risultato di transito, si prega di contattare immediatamente il rivenditore.

Installazione

i **NOTA:** se l'apparecchio è stato spostato o immagazzinato in posizione non verticale, lasciarlo in posizione verticale per circa 12 ore prima di metterlo in funzione. In caso di dubbio, osservare comunque questa precauzione.

1. Togliere l'apparecchio dalla confezione e la pellicola protettiva da tutte le superfici.
2. Evitare di posizionare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in aree umide.
3. Inserire gli scaffali ai livelli desiderati e posizionare il ripiano più piccolo sulla base dell'apparecchio.
4. Se necessario, regolare i piedini a vite dell'apparecchio per renderlo al livello desiderato.

i **NOTA:** Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire gli scaffali e gli interni con acqua e sapone.

Operazione

Pannello di controllo

Il pannello di controllo si trova sotto la porta sulla parte frontale dell'apparecchio.

Attivazione

1. Chiudere lo sportello della macchina.
2. Collegare l'apparecchio ad una rete elettrica.

i **NOTA:** La luce che indica il raffreddamento si accende quando il refrigeratore sta effettuando l'operazione di raffreddamento.

Per modificare la temperatura di funzionamento

Il valore predefinito della temperatura è di $+2^{\circ}\text{C}$. Per visualizzare il valore della temperatura premere e rilasciare immediatamente il bottone **SET**.

Per modificare la temperatura:

1. Tenere premuto il tasto **SET** per 2 secondi, il segnale $^{\circ}\text{C}$ inizierà a lampeggiare.
2. Premere le frecce in **▲** e **▼** basso per modificare la temperatura.
3. Premere di nuovo il bottone **SET** per fissare la temperatura.

Sbrinamento Manuale

La funzione di raffreddamento ha un processo di sbrinamento automatico. Tuttavia, se l'apparecchio richiede un ulteriore periodo di sbrinamento premere e tenere premuto il tasto di sbrinamento per 2 secondi.

I cicli di sbrinamento automatico sono ogni 6 ore e durano 20 minuti (impostazioni di fabbrica).

i **NOTA:** Nota: Se uno sbrinamento manuale è iniziato questo azzererà automaticamente il timer di sbrinamento automatico. Durante i periodi di sbrinamento la luce sbrinamento è illuminata.

Pulizia, cura e manutenzione

- Spegner e scollegare dalla rete elettrica l'apparecchio prima della pulizia.
- Pulire l'interno dell'apparecchio il più spesso possibile.
- Non utilizzare detergenti abrasivi. Questi possono lasciare residui nocivi.
- Sempre asciugare l'apparecchio dopo la pulizia.
- Un Agente o un tecnico qualificato deve sempre eseguire le riparazioni se necessario.

La pulizia del condensatore

Effettuare la pulizia periodica del condensatore può prolungare la vita dell'apparecchio. Il condensatore si trova nella parte frontale dell'apparecchio.

i **NOTA: utilizzare una spazzola morbida o un aspirapolvere per pulire le alette del condensatore, avendo cura di non danneggiarle.**

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio presenta un guasto, controllare la seguente tabella prima di effettuare una chiamata al servizio clienti.

Guasto	Probabile causa	Azione
L'apparecchio non lavora	L'apparecchio non e' stato acceso	Controllare che la presa di corrente sia regolarmente e correttamente inserita.
	La spina o qualche filo sono danneggiati	Chiamare un agente o un tecnico qualificato.
	Il fusibile nella spina e' saltato	Cambiare il fusibile.
	Alimentazione	Controllare l'alimentazione del prodotto.
	Guasto interno nel cablaggio	Chiamare un agente o un tecnico qualificato.
L'apparecchio e' acceso ma la temperatura e' troppo alta o bassa	Condensatore bloccato dalla polvere	Pulire il condensatore
	Le porte non sono chiuse correttamente	Controllare che le porte siano chiuse e le guarnizioni non siano danneggiate
	L'apparecchio e' situato vicino ad una fonte di calore o il flusso dell'aria al condensatore e' interrotto	Posizionare l'apparecchio in una posizione piu' adatta.
	La temperatura dell'ambiente e' troppo alta	Aumentare la ventilazione o spostare l'apparecchio in una posizione piu' fresca e arieggiata.
	Flusso d'aria bloccato alle ventole	Rimuovere eventuali ostruzioni alle ventole
	L'apparecchio e' in sovraccarico	Ridurre la quantita' di prodotto nell'apparecchio.

Guasto	Probabile causa	Azione
L'apparecchio e' acceso ma la temperatura e' troppo alta o bassa	Parametri di default regolati in fabbrica	Chiamare un agente o un tecnico qualificato.
L'apparecchio fa un rumore forte	L'apparecchio sta toccando oggetti vicini	Controllare la posizione dell'apparecchio e spostarlo se necessario.
	L'apparecchio non e' installato in una posizione stabile	Controllare la posizione di installazione e cambiarla se necessario.

Specificazioni Tecniche

Codice	Vtaggio	Potenza	Corrente	Temperatura	Capacita' in (Lt)	Gas refrigerante	Dimensioni	Peso Kgs
							Lunghezza x Larghezza x Profondita' (mm)	
VGP200R	230V/50Hz	160W	1.1A	2°C a 10°C	268	R134a (180gr.)	706 x 706 x 1300	96
VGP400R	230V/50Hz	315W	1.9A	2°C a 10°C	468	R134a (180gr.)	706 x 706 x 1800	160

Cablaggi elettrici

Questo apparecchio è fornito con una spina di corrente di serie. La spina deve essere collegata ad una presa di corrente adeguata.

Questo apparecchio è cablato come segue:

- Cavo vita (colore marrone) al morsetto contrassegnato L
- Filo neutro (colore blu) al morsetto contrassegnato N
- Filo di terra (colore verde / giallo) al morsetto contrassegnato E

Questo apparecchio deve essere collegato, tramite un circuito dedicato di messa a terra.

In caso di dubbio consultare un elettricista qualificato.

Punti di isolamento elettrico devono essere tenute sgombre da qualsiasi ostacolo.

In caso di emergenza, eventuali disconnessioni necessarie devono essere facilmente accessibili.

Disposizioni

Normative comunitarie richiedono che il prodotto refrigerante, venga smaltito da società specializzate nel rimuovere o riciclare tutti i gas, metallo e parti in plastica.

Consultate le vostre autorità locali di raccolta dei rifiuti e per lo smaltimento del vostro apparecchio. Le autorità locali non hanno l'obbligo di disporre di impianti di refrigerazione commerciale, ma può essere in grado di offrire consigli su come smaltire delle attrezzature a livello locale.

Conformità

Il logo WEEE su questo prodotto o la documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico. Per evitare possibili danni per la salute umana e / o l'ambiente, il prodotto deve essere smaltito attraverso un approvato processo di riciclaggio di materiali.

Per ulteriori informazioni su come smaltire questo prodotto correttamente, contattare il fornitore del prodotto, o l'autorità locale responsabile per lo smaltimento dei rifiuti nella tua zona.

Tutti i componenti sono stati sottoposti a severi test di prodotto al fine di osservare le normative standard e le specifiche riportate a livello internazionale, indipendente e dalle autorità federali autorità.

I prodotti sono stati approvati per portare il seguente simbolo:

